


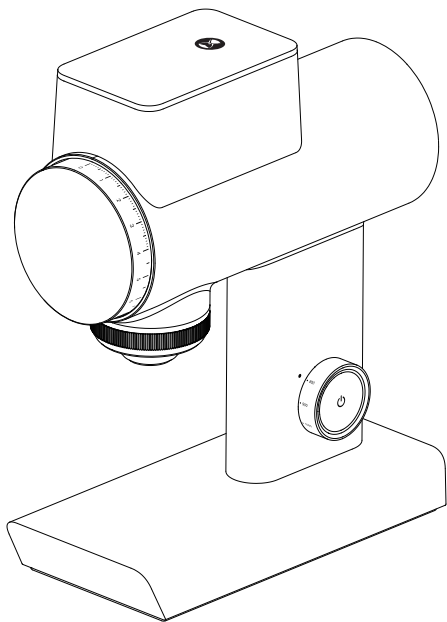


泰摩Sculptor 064 II系列电动磨豆机
使用说明书

V 1.2

使用前的准备

- 1 请完整拆除磨豆机的包装, 取出所有配件, 仔细阅读使用说明书
- 2 请用干净柔软的湿抹布擦净机身表面并彻底晾干
- 3 请将磨豆机放置于平整稳定的平面上并正确连接电源


产品部件介绍 电动磨豆机×1 磁吸粉罐×1 电源线×1

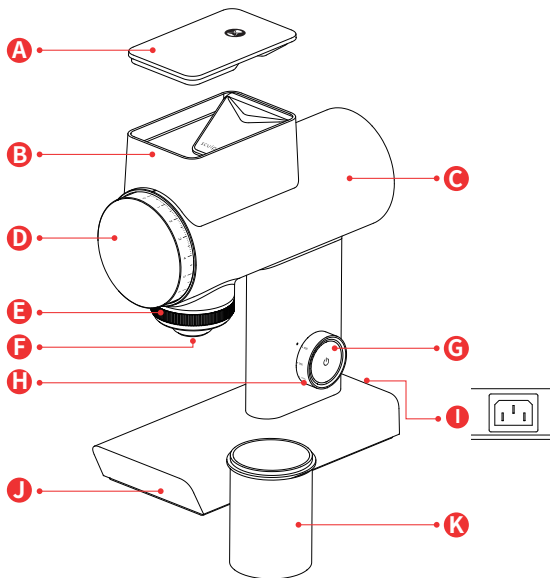

- | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------|
| A 进豆仓盖 | D 研磨度调节盘 | G 启停按钮(含灯环) | J 底座 |
| B 进豆仓 | E 落粉旋钮 | H 转速调节旋钮 | K 磁吸粉罐 |
| C 机身 | F 落粉口 | I 电源插口 | |

研磨机的使用方法

- ◆ 本磨豆机会一次性将倒入的咖啡豆研磨完毕,因此我们建议在倒入咖啡豆前称量好所需要的咖啡豆用量。
- ◆ 我们推荐在研磨时盖好豆仓盖。

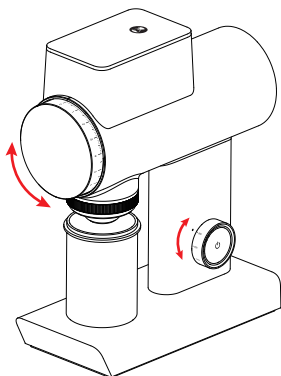


● 调节研磨参数

将粉罐放置于底座,落粉口正下方,粉罐将被磁吸定位。

旋转研磨度调节盘至想要的研磨刻度。

旋转转速调节旋钮,设定需要的转速。

具体请参见“研磨度的调节”与“其他功能”

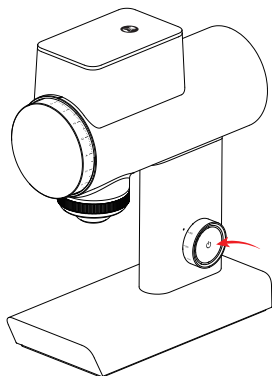



● 启动研磨机

按下启停按钮,灯环提示亮白色,电动磨豆机进入启动状态。


● 倒入咖啡豆

入豆时可将进豆仓盖盖至一半位置，将称量好的咖啡豆倒入。

入豆后请盖上进豆仓盖。

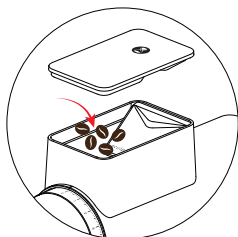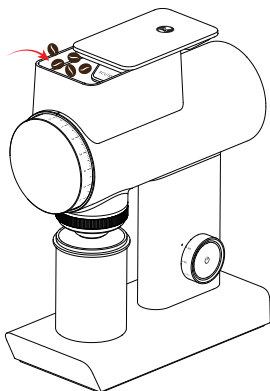

进豆仓盖也可完全打开入豆

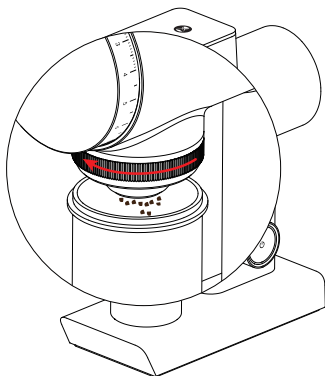

● 研磨并清除残粉

机器运转过程中可随时按下启停按钮来暂停研磨。

完成研磨后，顺时针旋转落粉旋钮以清除因静电而黏附在落粉口的咖啡细粉，随后取走粉罐。

在研磨结束后可按下启停按钮直接停止运转。如无任何操作，机器将在检测到研磨结束15s后自动停止运转。

研磨度的调节

不同萃取方式所需旋转格数推荐，请参考（以原点为基准）：

064S II		064SSP II	
意式	摩卡	意式	摩卡
			
1.0 - 4.0	3.0 - 5.0	0.0 - 3.0	3.0 - 5.0
手冲	法压	手冲	法压
			
8.0 - 13.0	13.0 - 16.0	8.0 - 13.0	13.0 - 16.0

- ◆ 本磨豆机有16个研磨等级供选择，通过转动机身前侧带有刻度的转盘来调节研磨度，机身顶面的红色短线所指数值为当前磨豆机的研磨度。
- ◆ 数值越小，研磨度越细，研磨得到的咖啡颗粒越细，反之则研磨度变粗。

灯环及声音提示说明

产品操作	灯环显示	声音提示
启动研磨	亮白色灯 ○	
暂停/结束研磨	灯光熄灭 ∅	
电机堵转	白灯闪烁 循环5次 	蜂鸣器连续短鸣, 循环5次
电机过热	白灯常亮后熄灭	蜂鸣器连续长鸣, 循环3次

故障排除

Q：为何研磨过程中电机停转？

- A：1. 设定更高转速后重启机器。
2. 研磨浅烘焙咖啡豆时请设定转速>1000转/分钟。


其他功能

◆快拆豆仓&快拆刀盘

握住进豆仓，向上拔出即可独立拆卸，可用于内部清洁保养和更换其他尺寸的进豆仓。

外刀盘可整体拆卸，方便内外刀盘清洁保养。

拔出进豆仓/取出外刀盘后，磨豆机将进入断电保护状态，立即停止工作。

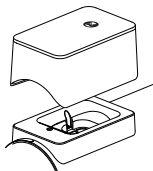

◆磁吸进豆仓盖&磁吸底座

豆仓盖带有磁性，与进豆仓在两个位置上磁吸配合，可在盖住一半位置时使用。

磁吸接粉罐放至机身底座上时会在磁吸作用下自动定位至出落粉口正下方。

◆转速调节

支持手动调节刀盘转速，可以根据个人习惯和咖啡豆特性等设置不同转速。

转速调节旋钮位于机身侧面，可调节范围为800-1600转每分钟。

研磨烘焙度较浅或质地较硬的咖啡豆时，请勿将转速设置得过低以防卡豆。


注意事项及日常清理

01. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
02. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
03. 请勿自行拆装、维修本产品。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员来更换。
04. 不使用本产品时请关掉电源及拔出插头。
05. 该设备用于家庭和类似商店、办公室和其他工作环境中的员工厨房区;农舍;旅馆、汽车旅馆和其他居住环境中的顾客使用;床和早餐型环境。
06. 请按本说明书的要求使用本产品，避免误用对使用者造成伤害。
07. 维护前或接触运动部件前，应从插座上拔下插头或通过其他等效方式断开电源，并等待家用电器冷却至室温。
08. 该器具的最高使用海拔不超过2000m。
09. 使用过程中，请将家用电器的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
10. 如果器具出现故障或电器件损坏，必须联系制造商或授权网点的专业人员进行维修。
11. 每次磨豆完成后利用旋震清理，可用附赠的气吹和毛刷对出粉口进行清理。
12. 请不要对机身任何部件进行水洗。
13. 本设备仅为研磨烘焙咖啡豆使用，请勿研磨其他物品。
14. 磨芯边缘较为锋利，请注意以免划伤。
15. 请勿自行拆装、维修本产品。
16. 如需电子档说明书，请扫描右方二维码访问并下载。



刀盘的拆卸、清洁保养

由个人拆装行为所带来的各种损坏、损失，品牌方对此不承担责任。

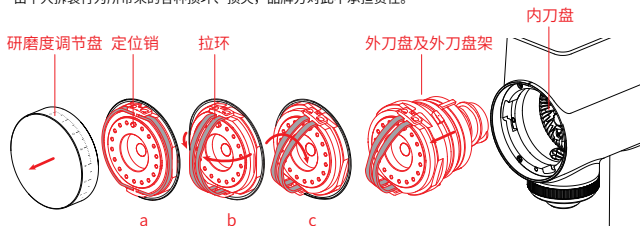


❶ 拆卸刀盘

1. 断开电源，扶好机身，沿水平方向拔下研磨度调节盘。
2. 将两边的拉环向中间合拢，拉住拉环顺时针转动一定角度，步骤a-b-c。
3. 转动后，外刀盘架至其弹出，水平向外取出外刀盘架。

❷ 清洁保养

1. 断开电源，拆卸刀盘（请参见“拆卸刀盘”步骤）。
2. 使用气吹和毛刷对内外刀盘及磨豆机内部进行清洁。
3. 清洁完成后，将外刀盘架装回机身（请参见“复位刀盘”步骤）。

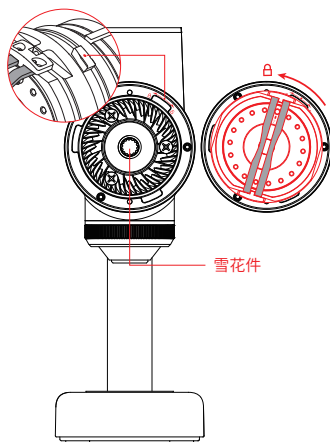

❸ 复位刀盘

1. 断开电源。扶好机身，握住外刀盘架上的拉环，将外刀盘架侧面的红点对齐机身上标记红点的凹槽，将其水平送入内刀盘架。
2. 外刀盘架上的凸点必须对准机身槽口的雪花件，对准后外刀盘架能被推至底部。
3. 将外刀盘架逆时针旋转并卡住，完成刀盘安装。
4. 将两边的拉环归位，将研磨度调节盘背面的孔对准外刀盘架上的定位销插沿水平方向安装回机身，刻度调节盘完成安装。

售后保修卡 WARRANTY CARD

感谢您购买 TIME MORE 品牌产品,凭此售后卡,
产品无人为损伤,可享受七天无理由退换货,两年免费保修服务。

**Thank you for purchasing this TIMEMORE product! We're happy to provide
you with a two-years limited warranty for defects in materials and
workmanship under normal use. Changed your mind on your purchase?
Return your unused product within 7 days for a refund or exchange.**

产品名称或型号 Product Name or SKU _____

购买时间 Order Date _____

购买渠道 Store Name _____

订单编号 Order Number _____

购买地区 Country of Purchase _____

客户姓名(必填) Customer Name _____

客户联系方式(必填) Customer Phone Number _____

退货原因(必填) Reason for Service _____

退换登记 Replace&Refund

☐ 维修 Repair

☐ 换货 Replace

☐ 退货 Refund

售后服务网点 Address

广东省东莞市虎门镇威远南北大道8号 瑞信恒业粤港产业园 四栋2楼

Building 4, 2nd Floor, Ruixin Hengye Guangdong-Hong Kong Industrial Park, No. 8,
Weiyuan North-South Avenue, Humen Town, Dongguan City, Guangdong Province,
China

售后服务联系 Contact

联系电话 TEL: 400-684-0200

官网信息 WEB: www.timemore.cn

微信公众号WeChat Official Account: timemore_coffee

请妥善保管此凭证 Please keep this card



合格证 CERTIFICATION

品 名: Sculptor电动磨豆机	品 号: TEG064S II, TEG064SSP II
整机重量: 约4600 g	尺 寸: L220×W100×H280(mm)
额定电压: 220 VAC	额定功率: 150 W
额定频率: 50 Hz	质保期限: 2年
执行标准: GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.30-2024	
内容物: 电动磨豆机、磁吸粉罐、电源线、说明书(含保修卡、合格证)	
制造商: 上海泰摩咖啡器具有限公司	
电 话: 400-684-0200	
地 址: 上海市浦东新区海阳西路512号前滩东方广场一期12楼	
生产厂: 东莞市昆腾五金科技有限公司	
地 址: 广东省东莞市长安镇龙泽路3号	

Product Name: Sculptor Electric Grinder
Model Number: TEG064S II, TEG064SSP II
Size: 220 mm (L) × 100 mm (W) × 280 mm (H)
Machine Weight: 4600 g
Voltage: 220 V~ Power: 150 W Frequency: 50 Hz
Standards: GB/T 4706.1-2024、GB/T 4706.30-2024
Warranty: 2 Years Limited Warranty
Contents: Electric Grinder, Catch Cup, Power Cord, User Manual
Manufacturer: Shanghai Timemore Coffee Equipment Co., Ltd
TEL: 400-684-0200
ADD: 12th Floor, Phase 1, New Bund Oriental Plaza, Pudong New Area, Shanghai
Factory: Dongguan KunTeng Hardware Technology Co., Ltd.
ADD: No. 3, Longze Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China

本产品经检验符合标准要求

This product has been tested and complies with applicable standards.

检验员/QA: _____

